LUMME

ЭЛЕКТРОНОЖЕТОЧКА

Руководство по эксплуатации

LU-1803

ОПИСАНИЕ

1. Корпус
2. Кнопка включения/выключения
3. Отверстия для заточки ножей
4. Отверстия для заточки отверток
5. Отверстие для заточки ножниц

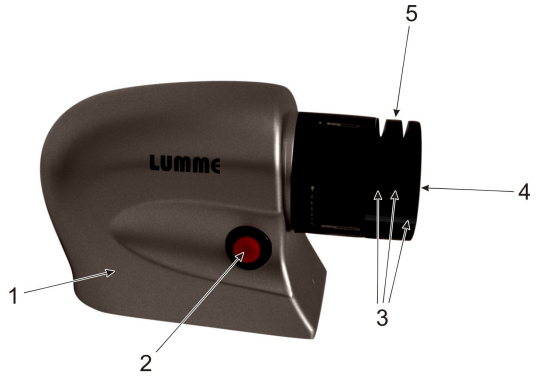

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание повреждений в процессе использования. Обратите особое внимание на меры безопасности.
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром, вилкой, после падения прибора или с другими повреждениями. Для осмотра и проведения ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Использовать в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Используйте прибор только по инструкции. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Не опускайте прибор и электрошнур в воду или другие жидкости.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Всегда отключайте прибор, если не используете его и перед чисткой.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не касался горячих поверхностей.
- Не скручивайте, не сгибайте электрошнур. Это может привести к его поломке.
- Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.
- Не позволяйте детям играть с прибором и с упаковкой (картоном, пенопластом, пластиковым мешком, полиэтиленовой пленкой)!
- Если электрошнур поврежден, обратитесь к специалистам для его замены.
- Не нажимайте сильно на корпус прибора и лезвие ножа в процессе заточки, чтобы избежать поломки или травмы.
- Затачивайте только чистые ножи, ножницы, отвертки!

- Будьте осторожны при обращении с острыми режущими лезвиями прибора!
- Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями, не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор и удалите все этикетки.
- Корпус прибора протрите снаружи влажной тканью. Вытрите насухо.
- Перед использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Тщательно вымойте и высушите нож, который собираетесь заточить.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Поместите прибор на ровную поверхность и удерживайте корпус так, чтобы Вы могли нажимать на кнопку включения/выключения большим пальцем.
- Нажмите на кнопку включения/выключения и удерживайте ее в нажатом положении.
- Вложите лезвие ножа или ножниц в соответствующую прорезь и медленно проведите несколько раз им вдоль прорези.
- Закончив работу, опустите нажатую кнопку включения/выключения.
- Выключите прибор из сети.
- При работе прибора не используйте воду или масло. Это может привести к перегрузке прибора, и электроножеточка не заточит инструменты.

ЧИСТКА И УХОД

- Всегда выключайте прибор и отключайте его от сети перед чисткой.
- Для ухода за прибором не пользуйтесь никакими смазочными веществами.
- Протирайте внешнюю поверхность корпуса мягкой тряпочкой.
- Никогда не опускайте прибор и электрошнур в воду или другие жидкости!
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	220-240 Вольт, 50 Герц
Мощность	20 Ватт
Вес нетто / брутто	0.4 кг/ 0.5 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	174 мм x 69 мм x 98 мм

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Завод-изготовитель:
HIKING ELECTRONIC CO., LTD
RM514 AOLISHAI BUILDING, NO958 QIANHU NORTH ROAD, NINGBO, CHINA
Хикинг Электроник Ко., Лтд
Рм514 Аолишай Билдинг, №958 Тсенху Норф Роуд, Нинбо, КНР